"HP Photosmart 330 series" bendrosios instrukcijos

Lietuvos







Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر
Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4708-1600 0-800-555-5000
Australia	1300 721 147
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910
800 171	البحرين
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751
Brasil	0-800-709-7751
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663
Canada	1-(800)-474-6836
Chile	800-360-999
中国	021-3881-4518
	800-810-3888
Colombia (Bogota)	571-606-9191
Colombia	01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 🕾 800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 [®] 800-711-2884
2 532 5222	مصر
El Salvador	800-6160
Ελλάδα (από το εξωτερικό) Ελλάδα (εντός Ελλάδας) Ελλάδα (από Κύπρο)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	+62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	1-800-711-2884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800

,,,,,	
한국	1588-3003
Malaysia	1800 805 405
Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Mexico	01-800-472-68368
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
România	(21) 315 4442
Россия (Москва)	095 7973520
Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
800 897 1444	السعودية
800 897 1444 Singapore	السعودية 6 272 5300
2-	
Singapore	6 272 5300
Singapore Slovakia	6 272 5300 2 50222444
Singapore Slovakia South Africa (International)	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA)	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Inu	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Thru 71 89 12 22	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 يتونس
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago	5 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tur 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نئون 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Inu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نين 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520 United States Uruguay Venezuela (Caracas)	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 يتونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة 1-800-474-6836 0004-054-177 58-212-278-8666
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tuu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520 United States Uruguay	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 سنية 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة 1-800-474-6836 0004-054-177

Autorių teisės ir prekių ženklai

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2005.

Čia pateikiama informacija gali būti keičiama be perspėjimo. Atkurti, pritalikyti ar versti produkto dokumentaciją be iš anksto gautų raštiškų sutikimų draudžiama, išskyrus tuos atvejus, kai tai leidžia autoriaus teisės.

Pastabos

Vienintelės garantijos HP produktams ir paslaugoms yra išdėstytos garantijos pareiškime, kurį gaunate kartu su šiais produktais ir paslaugomis. Jokia čia paminėta informacija negali būti laikoma papildoma garantija. HP neatsako už čia esančias technines ar redakcijos klaidas ir netikslumus.

"Hewlett-Packard Development Company, L.P." neatsako nei už atsitiktinius, nei už pasekminius nuostolius, patirtus dėl šio dokumento pristatymo, efektyvumo ar naudojimosi juo ir jame aprašyta programine medžiaga.

Prekiu ženklai

HP, HP logotipas ir "Photosmart" yra įmonės "Hewlett-Packard Development Company, L.P." nuosavybė.

"Secure Digital" logotipas yra bendrovės "SD Association" prekės ženklas.

"Microsoft" ir "Windows" yra bendrovės "Microsoft Corporation" registruotieji prekių ženklai. "CompactFlash", CF ir CF logotipas yra bendrovės "CompactFlash Association" (CFA) prekių ženklai. "Memory Stick", "Memory Stick Duo", "Memory Stick PRO" ir "Memory Stick PRO Duo" yra "Sony Corporation" prekių ženklai ir registruotieji prekių ženklai.

"MultiMediaCard" yra Vokietijos bendrovės "Infineon Technologies AG" prekės ženklas, licencijuotas bendrovei MMCA (MultiMediaCard Association).

"xD-Picture Card" yra "Fuji Photo Film Co., Ltd.", "Toshiba Corporation" ir "Olympus Optical Co., Ltd." prekės ženklas. "Mac", "Mac" logotipas ir "Macintosh" yra bendrovės "Apple Computer, Inc." registruotieji prekių ženklai.

"Bluetooth" žodžio žymė ir logotipai priklauso "Bluetooth SIG, Inc." ir bet koks bendrovės "Hewlett-Packard Company" šių ženklų naudojimas kontroliuojamas licencijos.

"PictBridge" ir "PictBridge" logotipas yra bendrovės "Camera & Imaging Products Association" (CIPA) prekių ženklai.

Kitos rūšys ir jų produktai yra atitinkamų savininkų registruotieji prekių ženklai.

Spausdintuvo integruota programinė įranga yra iš dalies remiama Nepriklausomos JPEG grupės darbo. Tam tikrų šiame dokumente esančių nuotraukų autorių teisės priklauso jų autoriams.

Normatyvinis modelio identifikacijos numeris VCVRA-0508

Kad būtų užtikrinta atpažinimo pagal normatyvų reikalavimus galimybė, šis produktas pažymėtas normatyviniu modelio numeriu. Produkto normatyvinis modelio numeris yra VCVRA-0508. Šis normatyvinis numeris neturi būti supainiotas su prekės pavadinimu ("HP Photosmart 330 series" spausdintuvas) arba su produkto numeriu (Q6377A).

Saugos informacija

Naudodamiesi šiuo gaminiu, visada laikykitės saugos perspėjimų, kad sumažintumėte riziką nukentėti nuo gaisro ar elektros smūgio.



Perspėjimas Norėdami išvengti gaisro ir el. smūgio, saugokite šį gaminį nuo lietaus ir bet kokios kitokios drėgmės.

- Perskaitykite ir išsiaiškinkite sąrankos nurodymus, įdėtus į pakuotę kartu su spausdintuvu.
- Įrenginiui prie energijos šaltinio prijungti naudokite tik įžemintą el. tinklo lizdą. Jei nežinote, ar el. tinklo lizdas yra įžemintas, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką.
- Laikykitės visų perspėjimų ir instrukcijų, kuriais gaminys yra paženklintas.

- Prieš valydami šį gaminį, ištraukite jo maitinimo laidą iš sienoje esančio el. tinklo lizdo.
- Nestatykite ir nenaudokite šio gaminio netoli vandens arba kai patys esate sušlapę.
- Gaminį tinkamai pastatykite ant tvirtos plokštumos.
- Gaminį pastatykite saugioje vietoje, kurioje niekas negalėtų užlipti ar užkliūti už laido ir kurioje jis būtų apsaugotas nuo pažeidimų.
- Jei gaminys tinkamai neveikia, žr. trikčių diagnostikos informaciją elektroniniame "HP Photosmart" spausdintuvo žinyne.
- Jo viduje nėra dalių, kurias galėtų taisyti vartotojas. Dėl techninio aptarnavimo kreipkitės į kvalifikuotą aptarnaujantį personalą.
- Įrenginiu naudokitės tik gerai vėdinamoje patalpoje.

Pareiškimas dėl aplinkos apsaugos reikalavimų

"Hewlett-Packard Company" įsipareigoja gaminti aukštos kokybės produktus atsižvelgdama į aplinkos apsaugos reikalavimus.

Aplinkosauga

Šis spausdintuvas turi konstrukcinių ypatumų, kurie mažina neigiamą poveikį aplinkai. Daugiau informacijos rasite HP aplinkosaugos įsipareigojimų svetainėje www.hp.com/ hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Ozono išsiskyrimas

Šis produktas neišskiria jokių pastebimų ozono dujų (O₃).

Popieriaus naudojimas

Šis produktas yra pritaikytas naudoti perdirbtą popierių pagal DIN 19309.

Plastikinės detalės

Plastikinės detalės, sveriančios daugiau nei 24 gramus (0,88 uncijos), yra žymimos pagal tarptautinius standartus, padedančius pasibaigus spausdintuvo eksploatacijos laikui identifikuoti ir perdirbti jo plastikines detales.

Medžiagos saugos duomenų lapai

Medžiagos saugos duomenų lapus (MSDS) galima rasti HP svetainėje www.hp.com/go/msds. Vartotojai, neturintys prieigos prie interneto, turėtų kreiptis į HP klientų aptarnavimo tarnybą.

Perdirbimo programa

HP siūlo daug produktų grąžinimo ir perdirbimo programų daugelyje šalių ir bendradarbiauja su vienais iš didžiausių pasaulyje elektronikos perdirbimo centrų. HP saugo išteklius perparduodama kai kuriuos savo populiariausius produktus. Šiame HP produkte yra švino lydmetalio, su kuriuo, pasibaigus jo naudojimo laikui, reikia elgtis atsižvelgiant į specifinius reikalavimus.

Svarbi informacija apie perdirbimą

klientams iš Europos Sąjungos: norint apsaugoti aplinką, pasibaigus eksploatacijos laikui šis produktas turėtų būti perdirbamas pagal įstatymus. Žemiau pateiktas simbolis nurodo, kad šio produkto negalima išmesti kartu su visomis kitomis šiukšlėmis. Prašytume ši produktą perduoti į artimiausią perdirbimo įmonę, kuri jį tinkamai perdirbtų arba

sunaikintų. Norėdami gauti daugiau informacijos apie HP produktų perdavimą ir perdirbimą ieškokite: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html.



Turinys

1	Įžanga	3
	Išsamesnė informacija	3
	Kas turi būti dėžėje	
	Spausdintuvo apžvalga	
	Galimi priedai	7
	Spausdintuvo meniu	
	Informacija apie popierių	11
	Informacija apie spausdinimo kasetes	12
2	Spausdinimas nauju spausdintuvu	17
	Greitas pasirengimas darbui	17
	Spausdinimas be kompiuterio	
	Atminties kortelių naudojimas	18
	Palaikomi faily formatai	
	Atminties kortelių įdėjimas	19
	Nuotraukų pasirinkimas	
	Pasirinktų nuotraukų spausdinimas	20
	Spausdintuvo nuostatų keitimas	21
	Prijungimas	
	Jungiamumas prie įrenginių	
	Prisijungimas per "HP Instant Share"	
3	Kaip įdiegti programinę įrangą	
4	Palaikymas ir garantija	
	Bendrovės HP klientų tarnyba telefonu	
	Pasiruošimas skambučiui	
	Kreipkitės į HP taisyklą (tik Šiaurės Amerikoje)	30
	Papildomos garantijos pasirinktys	
	Pareiškimas apie ribotą garantiją	
5	Specifikacijos	
	Sistemos reikalavimai	
	Spausdintuvo specifikacijos	34

1 Įžanga

Ačiū, kad įsigijote "HP Photosmart 330 series" spausdintuvą! Savo nauju, kompaktišku nuotraukų spausdintuvu galite lengvai spausdinti nuostabias nuotraukas su kompiuteriu ar be jo.

Išsamesnė informacija

Prie spausdintuvo pridedama ši dokumentacija:

- **Sąrankos vadovas**: prie "HP Photosmart 330 series" spausdintuvo pridedamos sąrankos instrukcijos, kurios paaiškina, kaip paruošti spausdintuvą darbui ir kaip įdiegti spausdintuvo programinę įrangą.
- Vartotojo vadovas: "HP Photosmart 330 series" vartotojo vadove aprašomos pagrindinės spausdintuvo ypatybės, aiškinama, kaip jį naudoti neprijungus prie kompiuterio, pateikiama trikčių diagnostikos informacija.
- Bendrosios instrukcijos: "HP Photosmart 330 series" bendrosios instrukcijos –
 tai knyga, kurią dabar skaitote. Joje pateikiama pagrindinė informacija apie
 spausdintuvo sąranką, eksploatavimą, techninę priežiūrą ir garantiją. Daugiau
 informacijos ieškokite Vartotojo vadove.
- "HP Photosmart" spausdintuvo žinynas: elektroniniame "HP Photosmart" spausdintuvo žinyne aprašoma, kaip naudoti spausdintuvą, prijungtą prie kompiuterio, ir pateikiama informacija apie programinės įrangos trikčių diagnostiką.

Įdiegę "HP Photosmart" spausdintuvo programinę įrangą savo kompiuteryje (daugiau informacijos ieškokite Kaip įdiegti programinę įrangą), galite peržiūrėti elektroninį spausdintuvo žinyna:

- kompiuteriuose su operacine sistema "Windows": Start (pradėti) meniu pasirinkite Programs (programos) (operacinei sistemai "Windows XP" pasirinkite All Programs (visos programos) > HP > Photosmart 330, 380 series > Photosmart Help ("Photosmart" žinynas).
- "Macintosh" kompiuteriuose: Pasirinkite Help (pagalba) > Mac Help ieškos programoje Finder, tada pasirinkite Library (biblioteka) > HP Photosmart Printer Help for Macintosh (spausdintuvo žinynas, skirtas "Macintosh" kompiuteriams).

Kas turi būti dėžėje

Spausdintuvo dėžėje turi būti:

- "HP Photosmart 330 series" spausdintuvas
- "HP Photosmart 330 series" sarankos vadovas
- "HP Photosmart 330 series" bendrosios instrukcijos
- "HP Photosmart 330 series" spausdintuvo programinės įrangos CD (kai kurioms šalims/regionams gali būti skirta daugiau nei vienas CD)
- Vartotojo vadovo CD
- Fotografinio popieriaus ir indekso kortelių pavyzdžiai
- HP triju spalvu spausdinimo kasetė
- Maitinimo šaltinis (maitinimo šaltiniai gali būti skirtingos išvaizdos ir turėti papildomą maitinimo laidą)

Pastaba Turinys gali skirtis atsižvelgiant į šalį/regioną.

Spausdintuvo apžvalga



Spausdintuvo priekinė dalis

- 1 Valdymo pultas: iš čia valdykite pagrindines spausdintuvo funkcijas.
- 2 Išvesties dėklas (uždarytas): atidarykite jį norėdami spausdinti, įdėti atminties kortelę, prijungti suderinamą skaitmeninį fotoaparatą, prijungti HP iPod arba prieiti prie spausdinimo kasečių.



Spausdintuvo priekinė dalis

- 1 **Tiekimo dėklas**: čia dėkite popierių.
- 2 **Tiekimo dėklo ilgintuvas**: ištraukite, kad suteiktumėte popieriui atramą.
- 3 Popieriaus pločio reguliatorius: kad tinkamai įstatytumėte popierių, paslinkite iki jo pločio.
- 4 **Fotoaparato prievadas**: prijunkite "PictBridge" skaitmeninį fotoaparatą, pasirenkamą "HP Bluetooth" bevielį spausdintuvo adapterį arba "HP iPod".
- 5 **Angos atminties kortelėms**: į šias angas dėkite atminties korteles. Žr. Atminties kortelių įdėjimas
- Spausdinimo kasetės durelės: atidarykite norėdami įdėti ar išimti spausdinimo kasetę. Žr. Informacija apie spausdinimo kasetes.
- 7 **Išvesties dėklas (atidarytas)**: čia spausdintuvas padeda išspausdintas nuotraukas.




Spausdintuvo galinė dalis

- 1 **USB prievadas**: šį prievadą naudokite spausdintuvui prijungti prie kompiuterio ar HP tiesioginio spausdinimo skaitmeninio fotoaparato.
- 2 Maitinimo laido jungtis: čia prijunkite maitinimo laidą.



Indikacinės lemputės

- l **[jungimo lemputė**: kai spausdintuvas įjungtas, ši lemputė dega žaliai. Kai spausdintuvas dirba, ji mirksi žaliai, o kai spausdintuvą reikia patikrinti, ji mirksi raudonai.
- 2 **Atminties kortelės lemputė**: jei atminties kortelę į spausdintuvą galima įdėti arba iš jo išimti, lemputė dega žaliai. Kai atminties plokštė priimama, lemputė mirksi žaliai. Žr. Atminties kortelių įdėjimas.

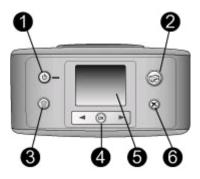

Valdymo pultas

- 1 **ljungta**: paspauskite, jei norite jjungti ar išjungti spausdintuva.
- 2 **Spausdinti**: paspauskite, jei norite spausdinti nuotraukas iš atminties kortelės.
- 3 Naikinti: paspauskite, jei norite atminties kortelėje panaikinti pasirinktą nuotrauką.
- 4 **Nuotraukų pasirinkimo mygtukai**: naudokite rodykles naršyti po nuotraukas atminties kortelėje arba spausdintuvo meniu. Paspauskite OK (gerai), jei norite pasirinkti nuotrauką ar meniu pasirinktį.
- 5 | Spausdintuvo ekranas: čia matysite nuotraukas ir meniu.
- 6 Atšaukti: paspauskite, jei norite atsisakyti pasirinktų nuotraukų, išeiti iš meniu ar sustabdyti veiksmą.



Budėjimo ekranas

1 Baterijos indikatorius: parodo "HP Photosmart" vidinės baterijos įkrovimo lygį (jei įdiegta).

Piktograma su visiškai pripildyta baterija nurodo, kad baterija yra visiškai įkrauta. Naudojant baterija, baterijos piktograma rodo apytikslį įkrovimo lygį.

Naudojani baleriją, balerijos piklograma rodo apyliksiį įkrovinio rygį. Patorijos piktogramos virčujo osanti oloktros ikrovos piktograma puro

Baterijos piktogramos viršuje esanti elektros įkrovos piktograma nurodo, kad yra prijungtas maitinimo šaltinis ir baterija yra įkraunama. Visiškai įkrovus bateriją, atsiranda kištukinio lizdo piktograma, nurodanti, kad maitinimo laidą galite ištraukti ir, jei norite, leisti spausdintuvą maitinti baterijai.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie bateriją, žr. baterijos instrukcijas.

2 Rašalo kiekio indikatorius: parodo spausdinimo kasetės rašalo kiekį.



Nuotraukų pasirinkimo ekranas

- 1 Pasirinkimo laukas: pasirinkus nuotrauką jame atsiranda varnelė.
- 2 **Kopijos**: rodo spausdinamų nuotraukos kopijų skaičių.
- 3 **Video klipas**: ši piktograma atsiranda tik tuomet, jei spausdintuvo ekrane rodomas vaizdo klipas.
- 4 **Rodyklės numeris**: nurodomas pasirinktos nuotraukos rodyklės numeris ir įdėtoje atminties kortelėje esančių nuotraukų skaičius.



Vidinės baterijos skyrius

- 1 **Baterijos skyriaus dangtelis**: norėdami įdėti papildomą "HP Photosmart" vidinę bateriją, atidarykite šį spausdintuvo apačioje esantį dangtelį.
- 2 "HP Photosmart" vidinė baterija (modelio nr. Q5599A): visiškai įkrautos baterijos užtenka maždaug 75 nuotraukoms išspausdinti. Bateriją turite nusipirkti atskirai.
- 3 Vidinės baterijos skyrius: čia įdėkite papildomą "HP Photosmart" vidinę bateriją.
- 4 Baterijos skyriaus mygtukas: pastumkite, jei norite atlaisvinti skyriaus dangtelj.

Galimi priedai

Yra keletas "HP Photosmart 330 series" spausdintuvui tinkančių priedų, kurie praplečia jo transportabilumą, kad būtų galima spausdinti bet kur ir bet kada. Priedų išvaizda gali skirtis nuo čia parodytų.

	1
Priedo pavadinimas	Aprašas
	"HP Photosmart" vidinė baterija leidžia pasiimti spausdintuvą, kad ir kur keliautumėte.
"HP Photosmart" vidinė baterija	
	Naudojant "HP Photosmart" automobilinį DC adapterį, spausdintuvą galima prijungti automobilyje ir taip įkrauti į spausdintuvą įdėtą papildomą "HP Photosmart" vidinę bateriją.
"HP Photosmart" automobilinis DC adapteris	
	Lengvame, patvariame "HP Photosmart" transportavimo dėkle nešiojamiems spausdintuvams telpa ir saugoma viskas, ko reikia, norint spausdinti be jokių rūpesčių kelionės metu.
"HP Photosmart" transportavimo dėklas nešiojamiems spausdintuvams	
	HP Bluetooth® bevielis spausdintuvo adapteris jungiamas į fotoaparato prievadą spausdintuvo priekinėje dalyje ir leidžia naudotis Bluetooth beviele
HP Bluetooth® bevielis spausdintuvo adapteris	technologija spausdinimui.

Spausdintuvo meniu

Spausdintuvo meniu yra daug funkcijų numatytosioms reikšmėms koreguoti, spausdinimo kokybei reguliuoti ir specialiesiems efektams naudoti.

Kaip naudotis spausdintuvo meniu

- 1. Iš spausdintuvo išimkite atminties kortelę, jei ji yra.
- Spausdinimo meniu pasieksite spausdintuvo valdymo pulte paspaudę mygtuką arba .

Kaip naršyti spausdintuvo meniu

- Paspauskite arba norėdami pereiti per ekrane rodomas meniu pasirinktis.
 Nepasiekiami meniu elementai rodomi pilki.
- Paspauskite OK (gerai), jei norite atidaryti meniu ar pasirinkti pasirinkti.
- Paspauskite Cancel (atšaukti), jei norite išeiti iš dabartinio meniu.

Spausdintuvo meniu struktūra

• Print Options (spausdinimo pasirinktys)

- Panoramic photos (panoraminės nuotraukos): pasirinkite, ar panoraminį spausdinimą norite On (įjungti) ar Off (išjungti) (numatytasis nustatymas). Pasirinkite On (įjungti), jei norite visas pasirinktas nuotraukas išspausdinti santykiu 3:1. Prieš spausdindami įdėkite 10 x 30 cm popieriaus. Pasirinkus nuotrauką, žalias apkarpymo laukas nurodo nuotraukos vietą, kuri bus išspausdinta. Pasirinkus šią pasirinktį, kitos spausdinimo meniu pasirinktys neveiks. Pasirinkite Off (išjungti), norėdami spausdinti įprastu 3:2 santykiu. Jei spausdinsite nuotraukas tiesiai iš "PictBridge" fotoaparato, naudodami USB kabelį, panoraminis režimas neveiks.
- Photo stickers (nuotraukų lipdukai): pasirinkite, ar norite lipdukų spausdinimą On (įjungti) ar Off (išjungti) (numatytasis nustatymas). Norėdami ant lapo išspausdinti 16 nuotraukų, pasirinkite On (įjungti). Jei norite, galite įdėti specialią medžiagą lipdukams spausdinti. Pasirinkus šią pasirinktį, kitos spausdinimo meniu pasirinktys neveiks. Jei norite spausdinti naudodami vieną iš įprastų išdėstymo pasirinkčių, pasirinkite Off (išjungti).
- Print passport photos (spausdinti nuotraukas dokumentams): pasirinkite, ar norite nuotraukų dokumentams spausdinimą On (jjungti) ar Off (išjungti) (numatyta). Pasirinkite dydį: jei pasirinksite nuotraukų dokumentams spausdinimą, spausdintuvas visas pasirinktas nuotraukas išspausdins pasirinkto nuotraukų, skirtų dokumentams, dydžio. Kiekviena pasirinkta nuotrauka spausdinama ant atskiro lapo. Kiekviename išspausdintame puslapyje būna tiek pasirinkto dydžio nuotraukų, kiek jų telpa. Pasirinkus šią pasirinktį, kitos spausdinimo meniu pasirinktys neveiks.

• Tools (priemonės)

- Print quality (spausdinimo kokybė): Normal (normaliu) režimu naudojama mažiau rašalo nei Best (geriausiu) (numatytasis nustatymas) režimu, ir tai taikoma tik tuo metu atliekamam spausdinimui. Po to nustatymas automatiškai grįžta į Best (geriausias) režimą.
- Print sample page (spausdinti pavyzdį): pasirinkite, jei norite išspausdinti pavyzdį. Tai naudinga, jei norite patikrinti spausdintuvu išspausdinto spaudinio kokybe.
- Print test page (spausdinti tikrinimo puslapį): pasirinkite, jei norite išspausdinti tikrinimo puslapį, kuriame yra informacija apie spausdinimo trikčių problemų sprendima.
- Clean cartridge (išvalyti rašalo kasetę): pasirinkite, jei norite išvalyti spausdinimo kasetę. Kai išvalysite, jūsų paklaus, ar norite atlikti antro lygio valymą (pasirinkite Yes (taip) arba No (ne). Jei pasirinksite Yes (taip), bus atliktas dar vienas valymo ciklas. Tada jūsų paklaus, ar norite atlikti trečio lygio valymą (pasirinkite Yes (taip) arba No (ne).
- Align cartridge (išlygiuoti kasetę): pasirinkite, jei norite išlygiuoti spausdinimo kasetę.

- "Bluetooth": "Bluetooth" meniu pasirinktys reikalingos, jei prie spausdintuvo prijungiate pasirinktinį "HP Bluetooth" bevielį spausdintuvo adapterį.
 - Device address (įrenginio adresas): norint naudotis kai kuriais įrenginiais su "Bluetooth" beviele technologija, reikia įvesti įrenginio, kurį jie turi aptikti, adresą. Ši meniu pasirinktis rodo įrenginio adresą.
 - Device name (įrenginio pavadinimas): galite pasirinkti įrenginio vardą spausdintuvui, kuris pasirodo kituose įrenginiuose su "Bluetooth" beviele technologija, kai jie susiranda spausdintuvą.
 - Passkey (raktas): spausdintuvui galite priskirti "Bluetooth" skaitinį raktą.
 Numatytasis skaitinis raktas yra 0000. Nustačius Security level (saugumo lygį) į padėtį High (aukštas) (žr. toliau šioje lentelėje pateikiamą informaciją apie saugumo lygį) prieš spausdinant, įrenginiams, naudojantiems "Bluetooth" bevielę technologiją, reikia įvesti šį skaitinį raktą.
 - Visibility (matomumas): galite nustatyti, kad "Bluetooth" turintis spausdintuvas būtų matomas arba ne kituose įrenginiuose su "Bluetooth" beviele technologija, keisdami matomumo galimybes. Pasirinkite Visible to all (matomas visiems) arba Not visible (nematomas). Pasirinkus Not visible (nematomas), tik įrenginiai, kurie žino to įrenginio adresą, gali juo spausdinti.
 - Security level (apsaugos lygis): pasirinkite Low (žemas) arba High
 (aukštas). Pasirinkus Low (žemą) (numatytąjį) nustatymą, nereikia įvesti
 įrenginių, naudojančių "Bluetooth" bevielę technologiją, skaitinio rakto.
 Pasirinkus High (aukštą) reikia įvesti įrenginių, naudojančių "Bluetooth"
 bevielę technologiją, skaitinį raktą.
 - Reset Bluetooth options (iš naujo nustatyti "Bluetooth" pasirinktis):
 pasirinkite Yes (taip) arba No (ne) (numatytasis nustatymas), jei norite
 nustatyti "Bluetooth" pasirinktis tokias, kokios buvo perkant.

Help (žinynas)

- Printing Tips I (spausdinimo patarimai I): pasirinkite, jei norite perskaityti apie spausdintuvo vaizdo koregavimo priemones.
- Printing Tips II (spausdinimo patarimai II): pasirinkite, jei norite perskaityti patarimus, kaip išspausdinti geriausius spaudinius.
- Panoramic photos (panoraminės nuotraukos): pasirinkite, jei norite perskaityti, kaip spausdinti panoramines nuotraukas.
- Photo stickers (nuotraukų lipdukai): pasirinkite, jei norite perskaityti, kaip spausdinti nuotraukų lipdukus.
- Memory cards (atminties kortelės): pasirinkite, jei norite perskaityti, kaip naudoti atminties korteles.
- Cartridges (kasetės): pasirinkite, jei norite perskaityti, kaip naudoti spausdinimo kasetes.
- Loading paper (popieriaus įdėjimas): pasirinkite, jei norite perskaityti, kaip įdėti popierių.
- Clearing paper jams (popieriaus strigties šalinimas): pasirinkite, jei norite perskaityti, kaip pašalinti popieriaus strigtį.
- PictBridge cameras ("PictBridge" fotoaparatai): pasirinkite, jei norite perskaityti, kaip naudoti "PictBridge" fotoaparatus kartu su spausdintuvu.

- Traveling with the printer (keliavimas su spausdintuvu): pasirinkite, jei norite perskaityti patarimus, kaip naudoti spausdintuvą, pasiėmus jį į kelionę.
- Getting assistance (pagalba): pasirinkite, jei norite perskaityti, kaip gauti pagalbos naudojantis spausdintuvu.

Preferences (nuostatos)

- Smart focus (intelektualusis židinys): pasirinkite On (jjungta) (numatyta) arba Off (išjungta). Šis nustatymas pagerina neryškias nuotraukas.
- Adaptive lighting (adaptyvus apšvietimas): pasirinkite On (įjungta) (numatyta) arba Off (išjungta). Šis nustatymas pagerina apšvietimą ir kontrasta.
- Auto remove red-eye (automatinis raudonų akių efekto panaikinimas): pasirinkite, jei norite panaikinti raudonų akių efektą.
- Date/time (data/laikas): pasirinkite, jei norite, kad ant išspausdintos nuotraukos būtų užrašyta data/laikas. Pasirinkite Date/time (data/laikas), Date only (tik data) arba Off (išjungta) (numatytasis nustatymas).
- Colorspace (spalvų intervalas): pasirinkite, jei norite išsirinkti spalvų intervalą. Pasirinkite Adobe RGB, sRGB arba Auto-select (automatinis parinkimas) (numatytasis). Nustačius numatytąjį Auto-select (automatinis parinkimas) spausdintuvas naudos "Adobe RGB" spalvų intervalą (jei galima). Jei "Adobe RGB" nustatyti negalima, numatytuoju nustatymu tampa sRGB
- Borderless (be rėmelių): pasirinkite, ar spausdinimą be rėmelių norite On (įjungti) (numatyta) ar Off (išjungti). Kai spausdinimas be rėmelių išjungtas, visi spaudiniai spausdinami su plonu baltu rėmeliu aplink nuotrauką.
- After printing (po spausdinimo): pasirinkite, ar po spausdinimo anksčiau pasirinktos nuotraukos tampa nepasirinktos: Always (visada) (numatytasis nustatymas), Never (niekada) arba Ask (paklausti).
- Preview animation (peržiūrėti animaciją): pasirinkite, ar norite animacijos peržiūrą On (įjungti) (numatytasis nustatymas) ar Off (išjungti). Pasirinkite Off (išjungti), jei animacijos peržiūrą norite aplenkti.
- Restore defaults (atkurti numatytuosius parametrus): pasirinkite, jei norite atkurti numatytuosius spausdintuvo nustatymus: Yes (taip) arba No (ne).
 Pasirinkdami Yes (taip) atkursite pradinius gamyklos nustatymus.
- Language (kalba): pasirinkite, jei norite pakeisti kalbą arba šalies/regiono nustatymą. Pasirinkite iš Select language (pasirinkti kalbą) ir Select country/region (pasirinkti šali/regioną) pasirinkčių.

Informacija apie popierių

Galite spausdinti nuotraukas ant fotopopieriaus, paprasto popieriaus ar indekso kortelių. Šis spausdintuvas palaiko šiuos popieriaus tipus ir dydžius:

Tipas	Dydis	Kam skirtas
Fotopopierius	10 x 15 cm su ar be 1,25 cm skirtuko	Nuotraukų spausdinimas
Indekso kortelės	10 x 15 cm	Juodraščiams, sulyginimo ir bandomiesiems puslapiams spausdinti

(tesinys)

"Hagaki" kortelės	100 x 140 mm	Nuotraukų spausdinimas
A6 formato kortelės	105 x 148 mm	Nuotraukų spausdinimas
L dydžio kortelės	90 x 127 mm su ar be 12,5 mm skirtuku	Nuotraukų spausdinimas

Popieriaus įdėjimas

Popieriaus tipas	Kaip įdėti	Įdėjimo dėklas
10 x 15 cm fotografinis popierius Indekso kortelės L dydžio kortelės "Hagaki" kortelės	 Atidarykite popieriaus tiekimo dėklą ir ištraukite tiekimo dėklo ilgintuvą. Į dėklą įdėkite apie 20 popieriaus lapų spausdintina ar blizgia puse į save. Dėdami popierių, stipriai stumkite jį žemyn, kol sustoja. Jei naudojate popierių su skirtukais, įdėkite jį taip, kad skirtukas būtų pateikiamas pabaigoje. Pločio reguliatorių paslinkite prie pat popieriaus lapo kraštų, bet jo nesulenkite. Atidarykite išvesties dėklą, kad pasiruoštumėte spausdinti. 	1. Tiekimo dėklas 2. Popieriaus pločio reguliatorius 3. Išvesties dėklas

Informacija apie spausdinimo kasetes

HP siūlo įvairių tipų spausdinimo kasečių, tad savo projektui galite išsirinkti tinkamiausią kasetę. Kasečių, kurias galite naudoti su šiuo spausdintuvu, numeriai skirtingose šalyse/regionuose yra skirtingi. Jie yra nurodyti ant galinio šio vadovo viršelio.

"HP Vivera" rašalai suteikia tikrovišką nuotraukų kokybę ir išskirtinį atsparumą išblukimui, todėl nuotraukos būna ryškios ir tokios išlieka ilgai. "HP Vivera" rašalai sukurti pagal specialią formulę, o jų kokybė, grynumas ir atsparumas patikrinti moksliškai.

Norint gauti optimalius spausdinimo rezultatus, HP rekomenduoja naudoti tik originalias HP spausdinimo kasetes. Originalios HP spausdinimo kasetės yra sukurtos

ir išbandytos su HP spausdintuvais, kad kiekvieną kartą galėtumėte gauti puikius rezultatus.

Spausdinti naudokite geriausias spausdinimo kasetes.

Norėdami spausdinti	Įdėkite šią spausdinimo kasetę į kasečių dėklą
Spalvotas nuotraukas	HP trijų spalvų (7 ml) HP trijų spalvų (14 ml)
Nespalvotas nuotraukas	HP pilkų nuotraukų
Tamsiai rusvas ar senovines nuotraukas	HP trijų spalvų (7 ml) HP trijų spalvų (14 ml)
Tekstą ir spalvotų linijų brėžinius	HP trijų spalvų (7 ml) HP trijų spalvų (14 ml)



Įspėjimas Patikrinkite, ar naudojate tinkamą spausdinimo kasetę. HP negali garantuoti ne HP rašalo kokybės ir patikimumo. Jei spausdintuvo gedimas įvyks dėl to, kad naudojote ne HP rašalą, spausdintuvui garantija nebegalios.

Siekiant geriausios spausdinimo kokybės, HP rekomenduoja panaudoti visas kasetes anksčiau nei ant dėžutės įspausta data.

Kaip įdėti ar pakeisti spausdinimo kasetę



Nuimkite rausvą juostelę





Čia nelieskite

Pasiruoškite spausdintuvą ir kasetę

- Patikrinkite, ar spausdintuvas ijungtas ir ar išėmėte kartoną iš spausdintuvo vidaus.
- Atidarykite spausdinimo kasetės prieigos dureles spausdintuve.
- Nuo spausdinimo kasetės nuimkite ryškiai rausvos spalvos juostelę.



Idėkite kasete

- Jei kasetę keičiate, ankstesniąją išimkite viršutinę laikiklyje esančios kasetės dalį paspausdami žemyn ir patraukdami į išorę.
- Keičiamą kasetę laikykite etikete į viršų. Kasetę pastumkite šiek tiek į viršų pasvirusiu kampu taip, kad variniai kontaktai į kasetės vietą įeitų pirmiausiai. Stumkite kasetę, kol ji užsifiksuos vietoje.
- 3. Uždarykite spausdinimo kasetės prieigos dureles.

Spausdintuvo budėjimo ekrane rodoma piktograma informuoja apie apytikslį rašalo kiekį įdėtoje kasetėje (100%, 75%, 50%, 25% ar beveik tuščia). Rašalo kiekio piktograma nepasirodys, jei įdėta neoriginali HP kasetė.



Kiekvieną kartą įdėjus ar pakeitus spausdinimo kasetę, spausdintuvo ekrane pasirodo pranešimas, prašantis įdėti paprasto popieriaus tam, kad spausdintuvas galėtų išlygiuoti kasetę. Tai užtikrina aukštos kokybės spaudinius.

Kaip išlygiuoti kasetę

- Įdėkite popieriaus į tiekimo dėklą ir paspauskite OK.
- 2. Pagal ekrane atsirandančias instrukcijas baikite lygiuoti kasetę.

Kai nenaudojate spausdinimo kasetės



Kai iš spausdintuvo išimate spausdinimo kasetę, laikykite ją apsauginiame spausdinimo kasetės dėkle. Kasetės apsauginis dėklas neleidžia rašalui išdžiūti. Netinkamai laikoma kasetė gali sugesti.

Kai kuriose šalyse/regionuose kasetės apsauginis dėklas perkant spausdintuvą nepridedamas, tačiau jį galite įsigyti atskirai pirkdami HP pilkų nuotraukų

kasetę. Kitose šalyse/regionuose apsauginis dėklas pridedamas prie spausdintuvo.

Jei kasetę norite įdėti į apsauginį dėklą, truputį pakreipę įstumkite ją į apsauginį dėklą ir saugiai užfiksuokite. 1 skyrius

2 Spausdinimas nauju spausdintuvu

Paprasta spausdinti aukštos kokybės nuotraukas sau, šeimai ir draugams. Šiame skyriuje pateikiamas darbo pradžios spausdinimo vadovas ir išsamios instrukcijos, kaip naudoti atminties korteles, pasirinkti nuotraukas ir dar daugiau.

Greitas pasirengimas darbui

Spausdinti paprasta kaip suskaičiuoti: vienas, du, trys! Štai kaip tai daroma.

1 veiksmas: pasiruošimas spausdinti



Spausdinimo kasetės įdėjimas



Popieriaus įdėjimas

- Įdėkite spausdinimo kasetę.
 Žr. Informacija apie spausdinimo kasetes.
 - a. Išpakuokite spausdinimo kasetę ir nuimkite juostą. Nelieskite varinės spalvos kontaktų ir rašalo purkštukų.
 - b. Išplėsdami įvesties dėklą atidarykite priekinę spausdintuvo dalį.
 - Atidarykite spausdinimo kasetės dureles, esančias dešinėje pusėje nuo atminties kortelių.
 - d. Įdėkite spausdinimo kasetę varinės spalvos kontaktais į priekį ir paspauskite kasetę, kol spragtelės.
- Įdėkite fotopopierių
 - Žr. Informacija apie popierių.
 - Atidarykite popieriaus tiekimo dėklą galinėje spausdintuvo dalyje.
 - b. Į popieriaus tiekimo dėklą įdėkite keletą fotopopieriaus lapų.
 - Sureguliuokite popieriaus pločio reguliatorių taip, kad tilptų popierius.

2 veiksmas: Nuotraukų pasirinkimas



Atminties kortelės įdėjimas



Nuotraukos pasirinkimas

 Įdėkite atminties kortelę su nuotraukomis.

Įspėjimas Netinkamai įdėdami atminties kortelę galite sugadinti pačią kortelę arba spausdintuvą. Išsamesnės informacijos apie atminties korteles ieškokite Atminties kortelių įdėjimas.

- Spausdintuvui paklausus, kokį spausdinimo formatą naudosite, rodyklėmis arba pažymėkite norimą maketą ir paspauskite OK (gerai).
- Spausdami arba palite peržiūrėti kortelėje esančias nuotraukas
- Norimą nuotrauką pasirinksite paspausdami OK (gerai). Kairiajame spausdintuvo ekrano kampe rodoma nuotraukų pasirinkimo žymė. Jei reikia daugiau informacijos apie tai, kaip pasirinkti nuotraukas, žr. Nuotraukų pasirinkimas.

3 veiksmas: Spausdinimas



Nuotraukų spausdinimas

Jei norite spausdinti pasirinktas nuotraukas, paspauskite Print (spausdinti).

Spausdinimas be kompiuterio

"HP Photosmart 330 series" spausdintuvas leidžia jums spausdinti nuostabias nuotraukas netgi nenaudojant kompiuterio.

Atminties kortelių naudojimas

Nufotografavę nuotraukas su skaitmeniniu fotoaparatu, ištraukite iš fotoaparato atminties kortelę ir įkiškite ją į spausdintuvą, kad galėtumėte peržiūrėti nuotraukas. Šis spausdintuvas gali perskaityti šiuos atminties kortelių tipus: "CompactFlash™", "Memory Sticks", "MultiMediaCard™", "Secure Digital™", "SmartMedia" ir "xD-Picture Card™". "Microdrive" įrenginys nėra palaikomas.



Įspėjimas Naudodami bet kokio kito tipo atminties kortelę galite sugadinti ją ir spausdintuvą.

Norėdami sužinoti, kaip kitaip perkelti nuotraukas iš skaitmeninio fotoaparato į spausdintuvą, žr. Jungiamumas prie įrenginių.

Palaikomi failų formatai


Šių formatų failus spausdintuvas gali nuskaityti tiesiai iš atminties kortelės: JPEG, neglaudinto TIFF, "Motion JPEG AVI", "Motion-JPEG QuickTime" ir MPEG-1. Jei jūsų skaitmeninis fotoaparatas nuotraukas ir vaizdo klipus įrašinėja ir kitais failų formatais, įrašykite failus į kompiuterį ir spausdinkite juos naudodami taikomąją programą. Išsamesnės informacijos ieškokite elektroniniame spausdintuvo žinyne.

Atminties kortelių įdėjimas

Nufotografavę vaizdus skaitmeniniu fotoaparatu, iš fotoaparato išimkite atminties kortelę ir įdėkite į spausdintuvą.



Įspėjimas Kol mirksi atminties kortelės lemputė, atminties kortelės neišimkite. Išėmus kortelę tuo metu, kol ji pasiekiama, galima sugadinti spausdintuvą ar atminties plokštę arba pažeisti atminties kortelėje esančią informaciją.

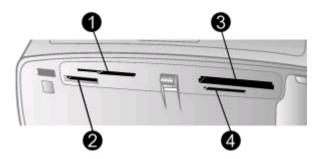

- 1 "SmartMedia", "xD-Picture Card"
- 2 "Memory Sticks"
- 3 "CompactFlash"
- 4 "MultiMediaCard", "Secure Digital"
- Iš visų atminties kortelėms skirtų angų išimkite visas įdėtas atminties korteles.
 Vienu metu galite idėti tik viena kortele.
- Suraskite tinkama atminties kortelės anga.
- Įstatykite atminties kortelę į atminties kortelės angą taip, kad variniai kontaktai būtų nukreipti žemyn arba kad metaliniai kontaktai būtų nukreipti į spausdintuva.
- 4. Atsargiai stumkite atminties kortelę gilyn į spausdintuvą tol, kol sustos. Spausdintuvas nuskaito atminties kortelę, paragina jus išsirinkti puslapio išdėstymą ir parodo pirmą atminties kortelėje esančią nuotrauką. Jei nuotraukas iš atminties kortelės pasirenkate skaitmeniniame fotoaparate, spausdintuvas paklaus, ar norite spausdinti fotoaparate pasirinktas nuotraukas.

Nuotraukų pasirinkimas

Naudodami spausdintuvo valdymo pultą, galite pasirinkti vieną arba daugiau nuotraukų.

Pasirinkite nuotrauka

- Idėkite atminties kortelę.
- Spausdami ◀ arba ► paryškinsite spausdintuvo nuotraukų maketą, tada paspauskite OK (gerai).
- - Patarimas Spausdami arba palite greitai peržiūrėti nuotraukas.
- 4. Ekrane rodomą nuotrauką pasirinksite spausdami mygtuką OK (gerai). Apatiniame kairiajame spausdintuvo ekrano kampe rodoma žymė, kad nuotrauka pasirinkta spausdinti. Spaudinėkite OK (gerai), jei nori spausdinti daugiau nei vieną pasirinktos nuotraukos kopiją. Skaičius prie žymės ženklo nurodo, kiek kopijų norima spausdinti. Jei norite sumažinti kopijų skaičių vienetu, paspauskite Cancel (atšaukti).
- 5. Jei norite pasirinkti spausdinti daugiau nuotrauky, pakartokite 3 ir 4 veiksmus.

Pasirinkite visas nuotraukas

→ Paspauskite ir laikykite mygtuką OK (gerai) tol, kol spausdintuvas jums praneš, kad pasirinktos visos nuotraukos.

Nuotraukos pasirinkimo atšaukimas

- Norimas atšaukti nuotraukas rasite, naudodamiesi klavišais
 arba ...
- Paspauskite Cancel (atšaukti).
 Atšaukiant pasirinktas nuotraukas, jos iš atminties kortelės neištrinamos.

Atšaukti visas nuotraukas

→ Jei pasirinktos visos nuotraukos, paspauskite ir laikykite mygtuką OK (gerai) tol, kol spausdintuvas jums praneš, kad atšauktos visos nuotraukos.

Pasirinktų nuotraukų spausdinimas

Nuotraukas galite spausdinti iš atminties kortelės ar "PictBridge" ir HP fotoaparatų, palaikančių tiesioginį spausdinimą.

Norėdami spausdinti nepažymėtas nuotraukas

- Idėkite atminties kortelę.
- Klavišais arba pasirinkite maketą:
 - Spausdinti po vieną nuotrauką lape
 - Spausdinti dvi nuotraukas lape
 - Spausdinti keturias nuotraukas lape
- Paspauskite OK (gerai).
 Kad galėtų nuotraukas spausdinti nurodytu išdėstymu, spausdintuvas gali jas pasukti.

- Norėdami spausdinti kelias nuotraukos kopijas, patvirtindami kiekvieną kopiją paspauskite mygtuką OK (gerai). Jei norite sumažinti kopijų skaičių vienetu, paspauskite Cancel (atšaukti).
- 5. Paspauskite Print (spausdinti).

Kaip spausdinti fotoaparate pasirinktas nuotraukas

- Idėkite atminties kortelę su fotoaparatu pasirinktomis nuotraukomis.
- 2. Kai spausdintuvas klausia, ar norite spausdinti pasirinktas nuotraukas iš kortelės, pasirinkite Yes (taip), o tada paspauskite OK (gerai).

Kaip spausdinti iš "PictBridge" fotoaparato

- Ijunkite skaitmeninį fotoaparatą "PictBridge" ir pasirinkite norimas spausdinti nuotraukas.
- Įsitikinkite, kad fotoaparatas veikia "PictBridge" režimu, tada naudodami USB kabelį, kurį nusipirkote kartu su fotoaparatu, fotoaparatą prijunkite prie fotoaparato prievado, esančio spausdintuvo priekinėje dalyje.
 Kai tik spausdintuvas atpažįsta fotoaparatą "PictBridge", spausdinamos pasirinktos nuotraukos.

Kaip spausdinti iš HP tiesioginio spausdinimo skaitmeninio fotoaparato

- Ijunkite HP tiesioginio spausdinimo skaitmeninį fotoaparatą ir pasirinkite norimas spausdinti nuotraukas.
- Naudodami USB kabelį, kurį nusipirkote kartu su fotoaparatu, fotoaparatą prijunkite prie USB prievado, esančio spausdintuvo galinėje dalyje.
- 3. Vadovaukitės instrukcijomis fotoaparato ekrane.

Spausdintuvo nuostatų keitimas

Naudodami spausdintuvo valdymo pulto spausdinimo meniu, pakeiskite numatytuosius spausdintuvo nustatymus savo pasirinktais. Spausdintuvo nuostatos yra bendrosios nuostatos. Jos taikomi kiekvienai spausdinamai nuotraukai. Visą galimų nustatymų sąrašą ir jų numatytuosius nustatymus rasite Spausdintuvo meniu.

Pakeiskite spausdintuvo pasirinktis, atlikdami bendruosius veiksmus.

- 1. Iš spausdintuvo išimkite atminties kortelę, jei ji yra.
- Spausdinimo meniu pasieksite spausdintuvo valdymo pulte paspaudę mygtuką arba .
- 3. Paspauskite Preferences (nuostatos), tada paspauskite OK (gerai).
- 4. Pasirinkę norimą keisti nuostatą paspauskite OK (gerai).
- 5. Pasirinkę norimą nuostatą paspauskite OK (gerai).

Prijungimas

Spausdintuvas jums padės palaikyti ryšį su kitais įrenginiais ir žmonėmis.

Jungiamumas prie įrenginių

Šis spausdintuvas gali būti keliais būdais jungiamas prie kompiuterių arba kitų įtaisų. Kiekvienas ryšio tipas leidžia jums vykdyti kitas užduotis.

Ryšio tipas ir reikalavimai

USB

- Universal Serial Bus (USB) 2.0 didelės spartos suderintas kabelis, ne ilgesnis nei 3 metrai. Instrukcijų, kaip prijungti spausdintuvą prie kompiuterio, naudojant USB jungtį, ieškokite Kaip įdiegti programinę įrangą.
- Kompiuteris su prieiga prie interneto (naudoti "HP Instant Share").

Ka galima daryti

- Spausdinkite iš kompiuterio.
- Įrašykite nuotraukas iš į spausdintuvą įdėtos atminties kortelės į kompiuterį, kur, naudodami "HP Image Zone" programinę įrangą, galėsite jas tobulinti arba rūšiuoti.
- Bendrai naudokitės nuotraukomis per "HP Instant Share".
- Spausdinkite tiesiogiai iš "HP Photosmart" tiesioginio spausdinimo skaitmeninio fotoaparato. Daugiau informacijos apie tai ieškokite fotoaparato dokumentacijoje.

"PictBridge"



"PictBridge" simbolis

- Su "PictBridge" suderinamas skaitmeninis fotoaparatas ir USB kabelis.
- Prijunkite fotoaparatą prie fotoaparato prievado, esančio spausdintuvo priekinėje pusėje.

Spausdinkite tiesiogiai iš skaitmeninio fotoaparato, suderinamo su "PictBridge" per spausdintuvą. Daugiau informacijos apie tai ieškokite fotoaparato dokumentacijoje.

"Bluetooth"

Pasirinktinai įsigyjamas "HP Bluetooth" bevielis spausdintuvo adapteris.



Jei šį priedą nusipirkote kartu su spausdintuvu arba įsigijote atskirai, instrukcijų ieškokite kartu pateikiamoje dokumentacijoje. Norėdami gauti Spausdinkite tiesiogiai iš bet kurio "Bluetooth" bevielės technologijos jrenginio.

Jei prie spausdintuvo per fotoaparato prievadą prijungiate pasirinktinį "HP Bluetooth" bevielį įrenginį, įsitikinkite, kad nustatytos reikiamos "Bluetooth" spausdintuvo meniu pasirinktys. Žr. Spausdintuvo meniu.

Ryšio tipas ir reikalavimai	Ką galima daryti
daugiau informacijos apie "Bluetooth" bevielę technologiją ir HP, eikite į www.hp.com/go/bluetooth svetainę.	
"HP iPod" "HP iPod" ir prie jo pridėtas USB kabelis. Prijunkite "HP iPod" prie fotoaparato prievado, esančio spausdintuvo priekinėje pusėje.	Spausdinkite tiesiai iš "HP iPod" (nuotraukos saugomos jame) per spausdintuvą.

Prisijungimas per "HP Instant Share"

Naudokite "HP Instant Share", norėdami keistis nuotraukomis su draugais ir giminėmis per elektroninį paštą, internetinius albumus arba internetines spausdinimo tarnybas. Spausdintuvas USB kabeliu turi būti prijungtas prie kompiuterio, turinčio interneto prieigą ir visą reikiamą HP programinę įrangą. Jei bandysite pasinaudoti "HP Instant Share", bet neturėsite įdiegtos ir sukonfigūruotos visos reikalingos programinės įrangos, pranešimas paragins jus atlikti visus reikalingus žingsnius.

Kaip naudoti "HP Instant Share" nuotraukoms siųsti

- 1. Įdėkite atminties kortelę su nuotraukomis, kuriomis norėsite keistis.
- Norėdami įrašyti kompiuteryje nuotraukas, vadovaukitės kompiuterio rodomais raginimais.
- 3. Naudokite "HP Image Zone" programinės įrangos "HP Instant Share" funkcijas norėdami bendrai naudotis nuotraukomis su kitais žmonėmis.

Žr. elektroninį "HP Image Zone" žinyną, norėdami rasti informacijos apie "HP Instant Share" naudojimą.

3 Kaip įdiegti programinę įrangą

Spausdintuvas pateikiamas su pasirinktine programine įranga, kurią galite įdiegti į kompiuterį.

Kai vadovaudamiesi instrukcijomis, kurios buvo spausdintuvo pakuotėje, surinksite techninę spausdintuvo įrangą, remdamiesi toliau pateiktomis instrukcijomis įdiekite programinę įrangą.

Įdiekite spausdintuvo programinę įrangą

"Windows" vartotojams

Svarbu: nejunkite USB kabelio, kol jūsų neparagins.

Pastaba Programinės įrangos diegimo metu jūsų bus prašoma pasirinkti iš įvairių diegimo pasirinkčių. Žr. toliau pateiktą lentelę, norėdami sužinoti, kokia programinė įranga ir kokios funkcijos jeina į kiekvieną pasirinktį.

- Įdėkite "HP Photosmart" CD į kompiuterio CD-ROM įrenginį. Jeigu diegimo vedlys nepasirodo, susiraskite Setup.exe failą CD-ROM įrenginyje ir du kartus spustelėkite jį. Palaukite kelias minutes, kol įkraus failus.
- Spustelėkite Next (toliau) ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.
- Kai būsite paraginti, vieną USB kabelio galą prijunkite prie USB prievado, esančio spausdintuvo galinėje pusėje, o kitą galą - prie kompiuterio USB prievado.
- Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis tol, kol diegimas bus baigtas ir kompiuteris bus paleistas iš naujo.

"Macintosh" vartotojams

Svarbu: nejunkite USB kabelio, kol jūsų neparagins.

- 1. Įdėkite "HP Photosmart" CD į kompiuterio CD-ROM įrenginį.
- Dukart spustelėkite "HP Photosmart" CD piktogramą.
- Dukart spustelėkite HP Photosmart Install piktogramą. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis norėdami įdiegti spausdintuvo programinę įrangą.
- Kai būsite paraginti, vieną USB kabelio galą prijunkite prie USB prievado, esančio spausdintuvo galinėje pusėje, o kitą galą - prie kompiuterio USB prievado.
- Pasirinkite spausdintuvą Print (Spausdinimo) dialogo lange. Jeigu spausdintuvas nepasirodo sąraše, spustelėkite Edit Printer List (redaguoti spausdintuvų sąrašą), jei norite pridėti spausdintuvą.



Pastaba Skirtingose šalyse/regionuose pateikiamos skirtingos programinės įrangos diegimo pasirinktys. Jums pateikiamos tik dvi pasirinktys: Full and Express (pilnas ir skubus) arba Typical and Minimum (įprastas ir minimalus).

Pasirinkite šią pasirinktį	jei norite naudoti šias funkcijas
Pilna	Jei jūsų kompiuteris neatitinka minimalių sistemos reikalavimų, ši pasirinktis rodoma pilkai. Ji įdiegia programinę įrangą, kuri leidžia valdyti spausdintuvą, "HP Solution Center" (HP sprendimų centrą) ir "HP Image Zone", lengvai naudojamą programą, kuri suteikia jums viską, ko reikia, kad galėtumėte džiaugtis savo nuotraukomis: • View (peržiūrėti) — peržiūrėkite nuotraukas, keisdami jų dydį ir ypatybes. Lengvai rūšiuokite ir tvarkykite savo nuotraukas. • Edit (redaguoti) — apkarpykite savo nuotraukas ir panaikinkite raudonų akių efektą. Automatiškai koreguokite ir gerinkite savo nuotraukas, keisdami jų dydį ir išdėstymą. • Print (spausdinti) — spausdinkite įvairių dydžių ir išdėstymų nuotraukas. • Create (sukurti) — lengvai kurkite albumų puslapius, atvirukus, kalendorius, panoramines nuotraukas, CD etiketes ir kt. • Share (bendrai naudotis) — siųskite nuotraukas šeimos nariams ir draugams, naudodami "HP Instant Share" – geresnį būdą siųsti elektroninius laiškus be didžiulių priedų. • Back-up (atsarginės kopijos) — padarykite atsarginių savo nuotraukų kopijų, kurias galėsite laikyti ir saugoti.
Skubi	Ši pasirinktis įdiegia programinę įrangą, kuri leidžia valdyti spausdintuvą, "HP Solution Center" (HP sprendimų centrą) ir "HP Image Zone Express", lengvai naudojamą programą, kuri suteikia jums pagrindines redagavimo ir spausdinimo galimybes: • View (peržiūrėti) — peržiūrėkite nuotraukas, keisdami jų dydį ir ypatybes. Lengvai rūšiuokite ir tvarkykite savo nuotraukas. • Edit (redaguoti) — apkarpykite savo nuotraukas ir panaikinkite raudonų akių efektą. Automatiškai pakoreguokite ir pagerinkite savo nuotraukas ir padarykite jas idealias. • Print (spausdinti) — spausdinkite įvairių dydžių ir išdėstymų nuotraukas. • Share (bendrai naudotis) — siųskite nuotraukas šeimos nariams ir draugams, naudodami "HP Instant Share" – geresnį būdą siųsti elektroninius laiškus be didžiulių priedų.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	the vierne ord droginio pacifinitional (regently o)
Įprasta	 Ši pasirinktis įdiegia programinę įrangą, kuri leidžia valdyti spausdintuvą, "HP Director" ir "HP Image Zone", lengvai naudojamą programą, kuri suteikia jums viską, ko reikia, kad galėtumėte džiaugtis savo nuotraukomis: View (peržiūrėti) — peržiūrėkite nuotraukas, keisdami jų dydį ir ypatybes. Lengvai rūšiuokite ir tvarkykite savo nuotraukas. Edit (redaguoti) — apkarpykite savo nuotraukas ir panaikinkite raudonų akių efektą. Automatiškai koreguokite ir gerinkite savo nuotraukas, keisdami jų dydį ir išdėstymą. Print (spausdinti) — spausdinkite įvairių dydžių ir išdėstymų nuotraukas. Create (sukurti) — lengvai kurkite albumų puslapius, atvirukus, kalendorius, panoramines nuotraukas, CD etiketes ir kt. Share (bendrai naudotis) — siųskite nuotraukas šeimos nariams ir draugams, naudodami "HP Instant Share" – geresnį būdą siųsti elektroninius laiškus be didžiulių priedų. Back-up (atsarginės kopijos) — padarykite atsarginių savo nuotraukų kopijų, kurias galėsite laikyti ir saugoti.
Minimali	Ši pasirinktis įdiegia programinę įrangą, kuri leidžia valdyti spausdintuvą ir "HP Director". Pasirinkite šią pasirinktį tik tuo atveju, jei jūsų kietajame diske yra labai mažai laisvos vietos.

3 skyrius

4 Palaikymas ir garantija



Pastaba HP palaikymo tarnybų pavadinimai skirtingose šalyse/regionuose gali skirtis.

Jei kilo problema, vadovaukitės šiomis instrukcijomis:

- 1. Žr. dokumentaciją, gautą su spausdintuvu.
 - Sąrankos vadovas: prie "HP Photosmart 330 series" spausdintuvo pridedamos sąrankos instrukcijos, kurios paaiškina, kaip paruošti spausdintuva darbui ir kaip įdiegti spausdintuvo programine įranga.
 - Vartotojo vadovas: "HP Photosmart 330 series" vartotojo vadove aprašomos pagrindinės spausdintuvo ypatybės, aiškinama, kaip jį naudoti neprijungus prie kompiuterio, pateikiama trikčių diagnostikos informacija.
 - Bendrosios instrukcijos: "HP Photosmart 330 series" bendrosios instrukcijos – tai knyga, kurią dabar skaitote. Joje pateikiama pagrindinė informacija apie spausdintuvo sąranką, eksploatavimą, techninę priežiūrą ir garantiją. Daugiau informacijos ieškokite Vartotojo vadove.
 - "HP Photosmart" spausdintuvo žinynas: elektroniniame "HP Photosmart" spausdintuvo žinyne aprašoma, kaip naudoti spausdintuvą, prijungtą prie kompiuterio, ir pateikiama informacija apie programinės įrangos trikčių diagnostiką.
- Jei naudojantis dokumentacija nepavyksta išspręsti problemos, apsilankykite www.hp.com/support, kur galėsite:
 - Jeiti į palaikymo tinkle puslapius
 - Gauti atsakyma į klausimą, į HP nusiuntę el. žinutę.
 - Pasitarti su HP technikos specialistu prisijunge per pokalbių (chat) tarnyba.
 - Atnaujinti programinę įrangą

Pasirinktys ir galimybės priklauso nuo produkto, šalies/regiono ir kalbos.

- Tik Europoje: Kreipkitės į pardavimų skyrių. Jeigu jūsų spausdintuvo techninė įranga sugedusi, grąžinkite ten, kur įsigijote. Garantijos laikotarpiu techninės priežiūros paslaugos bus suteiktos nemokamai. Garantijai pasibaigus paslaugos mokamos.
- 4. Jei vadovaudamiesi informacija, pateikta elektroniniame spausdintuvo žinyne ir HP interneto svetainėse, nesugebate pašalinti trikties, paskambinkite į HP klientų tarnybą telefonu, skirtu jūsų šaliai/regionui. Telefonų numeriai, skirti skirtingoms šalims/regionams, pateikti vidinėje viršelio pusėje.

Bendrovės HP klientų tarnyba telefonu

Kol spausdintuvui galioja garantija, galite gauti nemokamą techninę pagalbą telefonu. Daugiau informacijos ieškokite Pareiškimas apie ribotą garantiją arba, norėdami patikrinti nemokamo palaikymo laikotarpio trukmę, apsilankykite www.hp.com/support.

Pasibaigus nemokamo palaikymo telefonu laikotarpiui, ši paslauga teikiama už tam tikrą mokestį. Galite skambinti HP platintojui arba jūsų šalies/regiono palaikymo telefonu.

Norėdami gauti HP palaikymą telefonu, skambinkite vietiniu palaikymo numeriu. Už skambutį reikės sumokėti tik skambinimo paslaugą teikiančiai įmonei.

Šiaurės Amerika: skambinkite 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). JAV parama telefonu teikiama tiek angliškai, tiek ir ispaniškai, 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę (dienos ir valandos, kada teikiama parama, gali pasikeisti be atskiro perspėjimo). Garantijos laikotarpiu ši paslauga teikiama nemokamai. Mokestis gali būti taikomas pasibaigus garantiniam laikotarpiui.

Vakarų Europa: Austrijoje, Belgijoje, Danijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Airijoje, Italijoje, Nyderlanduose, Norvegijoje, Portugalijoje, Švedijoje, Šveicarijoje ir Jungtinėje Karalystėje gyvenantys vartotojai savo šalies/regiono palaikymo numerius ras tinklalapyje www.hp.com/support.

Kitos šalys/regionai: aptarnavimo tarnybos telefono numerių ieškokite vidinėje viršelio pusėje.

Pasiruošimas skambučiui

HP klientų tarnybai skambinkite tik būdami prie savo kompiuterio ir spausdintuvo. Būkite pasirenges pateikti:

- Spausdintuvo modelio numerį (esantį spausdintuvo priekinėje dalyje).
- Spausdintuvo serijos numerį (esantį spausdintuvo apatinėje dalyje).
- Kompiuterio operacinę sistemą.
- Spausdintuvo tvarkyklės versiją:
 - kompiuteryje su operacine sistema "Windows": norėdami sužinoti spausdintuvo tvarkyklės versiją, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite atminties kortelės piktogramą "Windows" užduočių juostoje ir pasirinkite About (apie).
 - "Macintosh": norėdami pažiūrėti spausdintuvo tvarkyklės versiją, naudokite dialogo langą Print (spausdinti).
- Pranešimai rodomi spausdintuvo ekrane arba kompiuterio monitoriuje.
- Atsakykite i šiuos klausimus:
 - Ar taip buvo nutikę anksčiau? Ar prisimenate, kaip tai nutiko?
 - Ar tuo metu, kai įvyko triktis, jūs prie kompiuterio nepridėjote naujos techninės įrangos ar neįdiegėte naujos programinės įrangos?

Kreipkitės į HP taisyklą (tik Šiaurės Amerikoje)

HP pasirūpins, kad jūsų produktas būtų paimtas ir pristatytas į HP pagrindinį remonto centrą. Mes apmokame vežimo pirmyn ir atgal bei saugojimo išlaidas. Ši paslauga yra nemokama techninės įrangos garantiniu laikotarpiu. Ši paslauga galima tik Šiaurės Amerikoje.

Papildomos garantijos pasirinktys

Papildomai sumokėjus spausdintuvo aptarnavimo laikas gali būti pratęstas. Eikite į www.hp.com/support, pasirinkite savo šalį/regioną ir kalbą, tada aptarnavimo ir garantijos skyriuose ieškokite informacijos apie galimybę pratęsti aptarnavimo laikotarpį.

HP ribotos garantijos pareiškimas

HP produktas	Ribotos garantijos galiojimo trukmė
Programinė įranga	90 dienų
Spausdinimo kasetės	Tol, kol pasibaigia HP rašalas arba iki galiojimo pabaigos datos, išspausdintos ant kasetės, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirma. Ši garantija netaikoma HP produktams, kurie buvo pakartotinai užpildyti, perdirbti, atnaujinti, netinkamai naudojami arba sugadinti.
Priedai	1 metai
Spausdintuvo išorinė įranga (išsamiau žr. toliau)	1 metai

A. Ribotos garantijos galiojimo apimtis

- Bendrové Hewlett-Packard (HP) galutiniam vartotojui garantuoja, kad aukščiau minėtas HP produktas yra pagamintas kvalifikuotų darbininkų ir be medžiagų defektų, ir užtikrina jo veikimą visu aukščiau nurodytu laikotarpiu nuo produkto isioilimo dienos.
- Programinės įrangos produktams HP ribota garantija taikoma tik tuo atveju, jeigu neįmanoma vykdyti programos
 pateikiamų instrukcijų. HP negarantuoja, kad bet kurio produkto veikimas bus nenutrūkstamas ir be klaidų.
- 3. HP ribota garantija apima tik tuos defektus, kurie yra tinkamo produkto naudojimo rezultatas. Ji netaikoma:
 - a. Jeigu produktas buvo netinkamai prižiūrimas arba buvo modifikuotas;
 - b. Programinei įrangai; laikmenoms, dalims bei priedams, kurių netiekia arba nepalaiko HP; arba
 - c. Operacijoms, kurios netelpa į specifikacijomis apibrėžtus produkto veikimo rėmus;
 - d. Jei produktas neleistinai modifikuojamas arba netinkamai naudojamas.
- 4. HP spausdintuvo produktams pakartotinai užpildytos arba neoriginalios HP dalies naudojimas įtakos vartotojo garantijai ir jokiai bendrovės HP atskirai papildomai palaikymo sutarčiai su vartotoju neturi. Tačiau jeigu spausdintuvo veikla sutrinka arba jis yra sugadintas dėl ne HP pagamintos arba užpildytos rašalo kasetės naudojimo, bendrovė HP pareikalaus sumokėti už sunaudotas medžiagas ir laika, skirtą tokiai trikčiai ar gedimui pašalinti.
- Jeigu garantijos galiojimo metu HP bus informuota apie kokį nors produkto, kurį HP garantija apima, defektą, bendrovė HP savo nuožiūra pataisys arba pakeis vartotojo produktą su defektais kitu.
- Jeigu HP negali pataisyti ar pakeisti defektų turinčios dalies, kurią apima HP garantija, kaip tai joje numatyta, bendrovė HP netrukus po to, kai jai bus pranešta apie defektą, gražins pirkėjui už produktą sumokėtus pinigus.
- HP neprivalės pataisyti, pakeisti arba atlyginti nuostolių tol, kol vartotojas negrąžins defektų turinčio produkto bendrovei HP.
- Visi pakaitiniai produktai gali būti nauji arba beveik nauji, tačiau savo funkcionalumu visada prilygs arba net pralenks pakeičiamą produktą.
- 9. HP produktuose gali būti perdirbtų dalių, komponentų arba medžiagų, kurios savo veikimu prilygsta naujoms.
- 10. HP ribotos garantijos pareiškimas galioja bet kurioje šalyje bei vietovėje, kurioje HP platina šį produktą. Atskiras papildomas paslaugų sutartis, pvz., atvykimo pas vartotoja, gali būti įmanoma sudaryti bet kurioje HP įgaliotoje paslaugų teikimo įmonėje bet kurioje šalyje, kurioje šis HP produktas yra platinamas bendrovės HP arba jos įgaliotųjų importuotoju.
- B. Garantijos apribojimai
 - TIEK, KIEK LEIDŽIA VIETOS ĮSTATYMAI NEI HP, NEI TREČIOS ŠALIES TIEKĖJAI NETEIKIA JOKIŲ KITŲ GARANTIJŲ AR SĄLYGŲ, NEI AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ - KOMERCINĖS NAUDOS, TINKAMOS KOKYBĖS BEI TIKIMO KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJU.

C. Atsakomybės apribojimai

- Šiame Garantijos pareiškime nurodytos priemonės yra išskirtinės ir išimtinės vartotojui skirtos priemonės iki ribų, galimų pagal vietinius įstatymus.
- 2. ŇEI HP, NĚI TREČIOS ŠAĹIES TIEKĖJAI NEATSAKO NEI UŽ SUTARTIMI, NEI CIVILINĖS TEISĖS IEŠKINIU, NEI KOKIU NORS KITU TEISINIU BŪDU PAREMTUS IEŠKINIUS AR PRETENZIJAS DĖL TIESIOGINIŲ, NETIESIOGINIŲ, TYČINIŲ, NETYČINIŲ AR PASEKMINIŲ NUOSTOLIŲ, NESVARBU, AR APIE JUOS BUVO INFORMUOTA, AR NE, IŠSKYRUS ĮSIPAREIGOJIMUS, ŠPECIALIAI NŪRODYTUS ŠIAME GARANTIJOS PAREIŠKIME, IKI RIBU, GALIMU PAGAL ATSKIROS VALSTYBĖS ISTATYMUS.

D. Vietiniai istatvmai

- Šis Garantijos pareiškimas suteikia vartotojui tam tikras juridines teises. Vartotojas taip pat gali turėti kitų teisių, kurios gali skirtis priklausomai nuo valstijos (JAV), provincijos (Kanadoje) bei nuo šalies (likusioje pasaulio dalyje).
- Jeigu šis Garantijos pareiškimas yra nesuderintas su vietiniais įstatymais, jis privalės būti su jais suderintas. Tokiomis
 aplinkybėmis kai kurie pareiškimai ir apribojimai, nurodyti šiame Garantijos pareiškime, vartotojui gali negalioti. Pvz.,
 kai kuriose JAV valstijose bei jos valdomose teritorijose už jos ribų (įskaitant Kanados provincijas), gali būti:
 - užkirstas kelias šio Garantijos pareiškimo apribojimų ir teiginių galiojimui dėl įstatymuose nurodytų vartotojo teisių (pvz., Jungtinėje Karalystėje);
 - b. Kitaip suvaržytos gamintojo teisės nurodyti tokius pareiškimus arba apribojimus; arba
 - vartotojui užtikrinamos papildomos garantinės teisės, patikslintas išreikštų garantijų, kurių gamintojas negali atsisakyti, galiojimo laikas arba galimi taikyti išreikštų garantijų galiojimo laiko apribojimai.
- 3. ŠIO GARÁNTIJOŚ PAREIŠKIMO ŠALYGOS, IŠSKYRUŠ IKI PÁĞÁL ĮŚTATYMUS GALÍMOS RIBOS, YRA TAIKOMOS PAPILDOMAI PRIE ĮSTATYMAIS NURODYTŲ TEISIŲ, TAIKOMŲ HP PRODUKTŲ PARDAVIMUI TOKIEMS PIRKĖJAMS, IR JŲ NEATŠAUKIA, NEPAKEIČIA BEI NĖRA IŠIMTINĖS.

Informacija apie HP garantija

Gerbiamas Kliente,

Pridedami HP bendrovių, teikiančių HP garantija (gamintojo garantija) Jūsų šalyje, pavadinimai ir adresai.

Pagal taikytinus nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius vartojimo prekių pardavimą, Jūs taip pat turite įstatymų galios teises. Gamintojo garantija Jūsų įstatymų galią turinčių teisių jokiu būdu neapriboja ir joms poveikio neturi.

Lietuva: UAB "Hewlett-Packard", Šeimyniškių g. 21B - 308, LT-2051 Vilnius

5 Specifikacijos

Šis skyrius pateikia minimalius sistemos reikalavimus, reikalingus "HP Photosmart" spausdintuvo programinei įrangai įdiegti, ir konkrečias spausdintuvo specifikacijas. Visą spausdintuvo specifikacijų sąrašą ir sistemos reikalavimus rasite ekraniniame žinyne. Daugiau informacijos apie elektroninio žinyno naudojimą ieškokite Išsamesnė informacija.

Sistemos reikalavimai

Komponentas	Minimalūs kompiuterių reikalavimai su "Windows OS"	Minimalūs kompiuterių reikalavimai su "Macintosh"
Operacinė sistema	"Microsoft® Windows 98", "2000 Professional", ME, "XP Home" ir "XP Professional"	"Mac® OS X" nuo 10.2.3 iki 10.3.x
Procesorius	Intel® Pentium® II (ar analogas) arba spartesnis	G3 arba spartesnis
Operatyvioji atmintis (RAM)	64 MB (rekomenduojama 128 MB)	"Mac OS" nuo 10.2.3 iki 10.3.x: 128 MB
Laisva disko vieta	500 MB	500 MB
Vaizdo ekranas	800 x 600, 16 bitų arba geresnių parametrų	800 x 600, 16 bitų arba geresnių parametrų
CD-ROM įrenginys	4x	4x
Jungiamumas	Didelės spartos USB 2.0: "Microsoft Windows 98", "2000 Professional", ME, "XP Home" ir "XP Professional" "PictBridge": naudojant priekinį fotoaparato prievadą "Bluetooth": naudojant pasirenkamą "HP Bluetooth" bevielį spausdintuvo adapterį (tik "Windows XP")	Didelės spartos USB 2.0: "Mac OS X" nuo 10.2.3 iki 10.3.1 "PictBridge": naudojant priekinį fotoaparato prievadą
Naršyklė	"Microsoft Internet Explorer" 5.5 ar naujesnė versija	_

Spausdintuvo specifikacijos

Kategorija	Specifikacijos
Jungiamumas	Didelės spartos USB 2.0 : "Microsoft Windows 98", "2000 Professional", ME, "XP Home" ir "XP Professional"; "Mac OS X" nuo 10.2.3 iki 10.3.x
	"PictBridge": "Microsoft Windows 98", "2000 Professional", ME, "XP Home" ir "XP Professional"; "Mac OS X" nuo 10.2.3 iki 10.3.x
	"Bluetooth" : "Microsoft Windows XP Home" ir "XP Professional"
Nuotraukų failų formatai	"JPEG Baseline"
	TIFF 24 bitų RGB nesuglausti sluoksniuoti failai
	TIFF 24 bitų YCbCr nesuglausti sluoksniuoti failai
	TIFF 24-bit RGB "backbits" formato sluoksniuoti failai
	TIFF 8-bit nespalvoti nesuglausti/"backbits" formato failai
	TIFF 8 bitų spalvų paletės nesuglausti/"packbits" formato failai
	TIFF 1 bito nesuglausti/"packbits"/"1D Huffman" formato failai
Paraštės	Spausdinimas be rėmelių: viršuje 0,0 mm; apačioje 12,5 mm; kairėje/dešinėje 0,0 mm
	Spausdinimas su rėmeliais: viršuje 3 mm; apačioje 12,5 mm; kairėje/dešinėje 3 mm
Laikmenų dydžiai	Fotopopierius 10 x 15 cm
	Fotopopierius su skirtuku 10 x 15 cm su 1,25 cm skirtuku
	"Avery" C6611 ir C6612 nuotraukų lipdukų popierius 10 x 15 cm, 16 kvadratinių arba apvalių lipdukų viename puslapyje
	Panoraminių nuotraukų popierius 102 x 305 mm
	Indekso kortelės 10 x 15 cm
	"Hagaki" kortelės 100 x 148 mm
	A6 kortelės 105 x 148 mm
	L dydžio kortelės 90 x 127 mm
	L dydžio kortelės su skirtuku 90 x 127 mm su 12,5 mm skirtuku
Laikmenų tipai	Fotopopierius
	Kortelės: indekso, "Hagaki", A6 ir L dydžio

ięsinys)	
Kategorija	Specifikacijos
	"Avery" C6611 ir C6612 nuotraukų lipdukų popierius
Atminties kortelės	I ir II "CompactFlash" tipas "MultiMediaCard" "Secure Digital" "SmartMedia" "Memory Sticks" "xD-Picture Card"
Atminties kortelės palaikomi failų formatai	Spausdinimas: visi palaikomi paveikslėlių ir vaizdo failų formatai [rašymas: visi failų formatai
Aplinkos specifikacijos	Maksimumas įrenginiui veikiant: 5–40 °C (41–104 °F), 5–90% RH
	Rekomenduojama įrenginiui veikiant: 15–35 °C (59–95 °F), 20–80% RH
Popieriaus dėklas	Vienas 10 x 15 cm fotopopieriaus dėklas
Popieriaus dėklo talpa	20 lapų, maksimalus lapo storis 292 μm (11,5 mil)
Energijos suvartojimas	JAV Spausdinimas: 12,3 W Budėjimo režimas: 6,29 W Išjungus: 4,65 W Tarptautinis Spausdinimas: 11,4 W Budėjimo režimas: 5,67 W Išjungus: 4,08 W
Spausdinimo kasetė	Trijų spalvų (7 ml) Trijų spalvų (14 ml) Pilkų nuotraukų Pastaba Kasečių, kurias galite naudoti su šiuo spausdintuvu, numeriai surašyti ant spausdinto HP Photosmart 330 series vartotojo vadovo galinio viršelio.
Didelės spartos USB 2.0 palaikymas	"Microsoft Windows 98", "2000 Professional", ME, "XP Home" ir "XP Professional" "Mac OS X" nuo 10.2.3 iki 10.3.x
	HP rekomenduoja naudoti ne ilgesnį kaip 3 metrų USB kabelį

(tęsinys)

()/	
Kategorija	Specifikacijos
	"Motion JPEG Quicktime" MPEG-1
Maitinimo šaltinio modelio numeriai	HP Part # 0957–2121 (Šiaurės Amerika), 100-240 V AC (± 10%) 50/60 Hz (± 3 Hz) HP Part # 0957–2120 (visur kitur), 100-240 V AC
	(± 10%) 50/60 Hz (± 3 Hz)

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 인내분(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자화장해결정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると受信障害を引き起こすことがあります。 取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。